



Проведения обследования в режиме «Утечка» с помощью устройств NAC-PU и NACEx-PU


Включите устройство удерживая в течение 2 секунд кнопку включения/выключения (1). Загорится зеленый светодиодный индикатор (2) работы устройства и начнется загрузка. После загрузки в основном меню выберите режим «Утечка» (3)

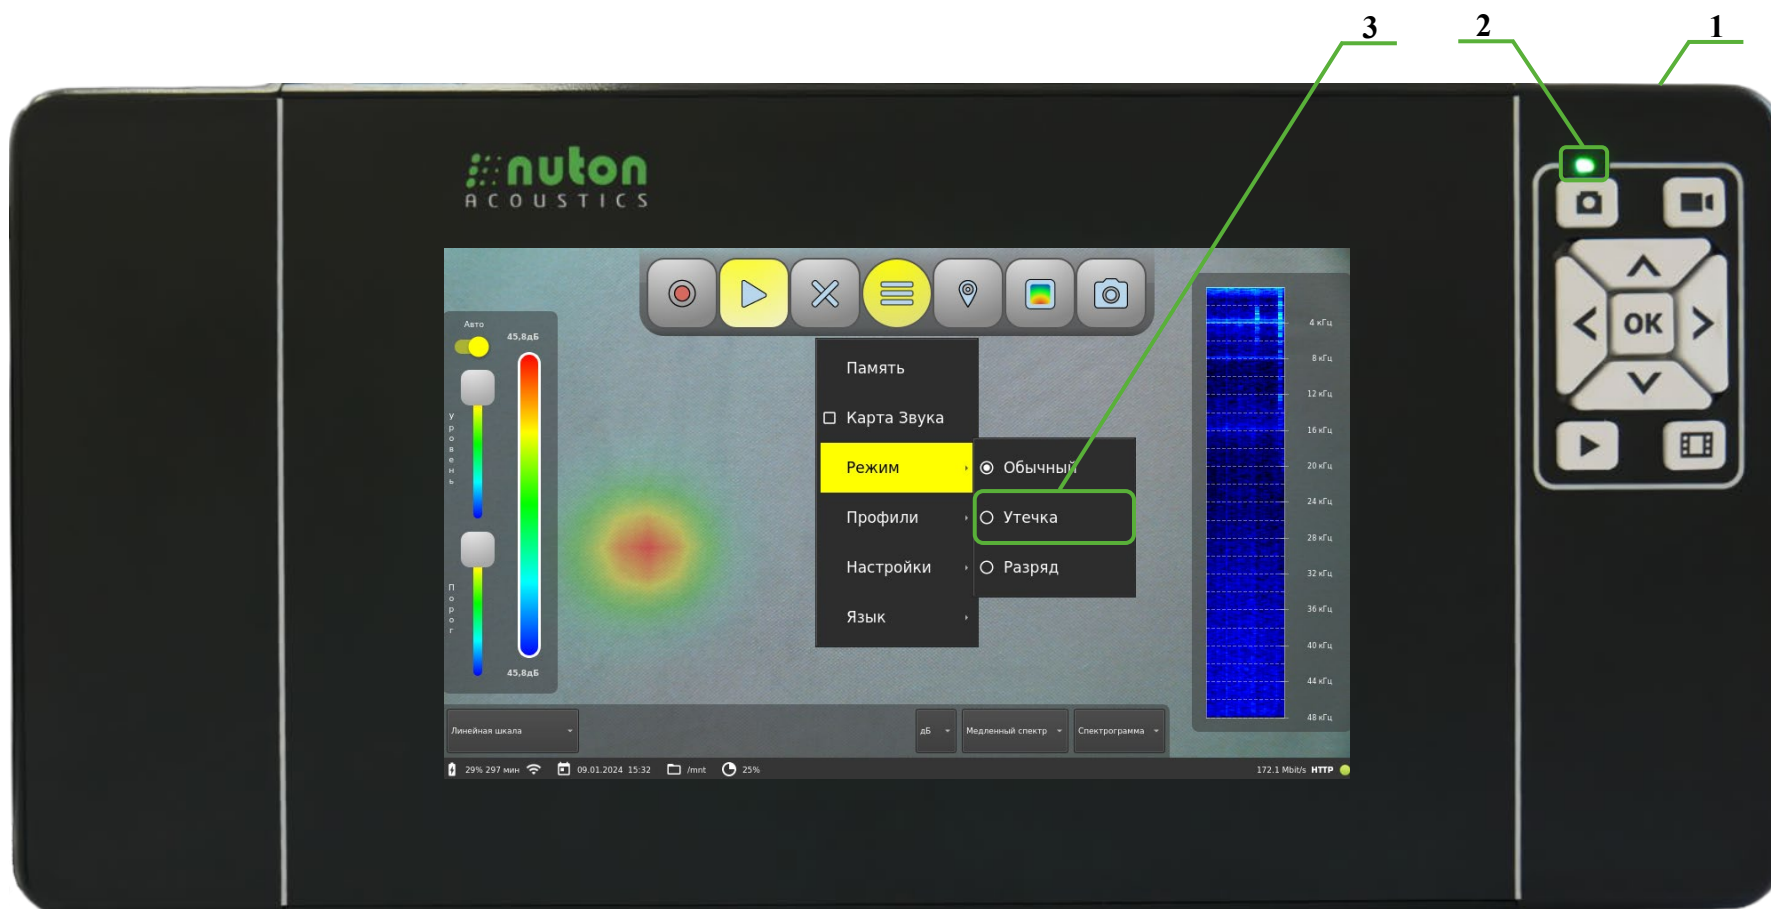


Начните обследование по маршруту и при обнаружении четкого источника звука (4) в зоне фокусировки выберите давление в системе и расстояние до места утечки (5) и нажмите кнопку записи  (6)

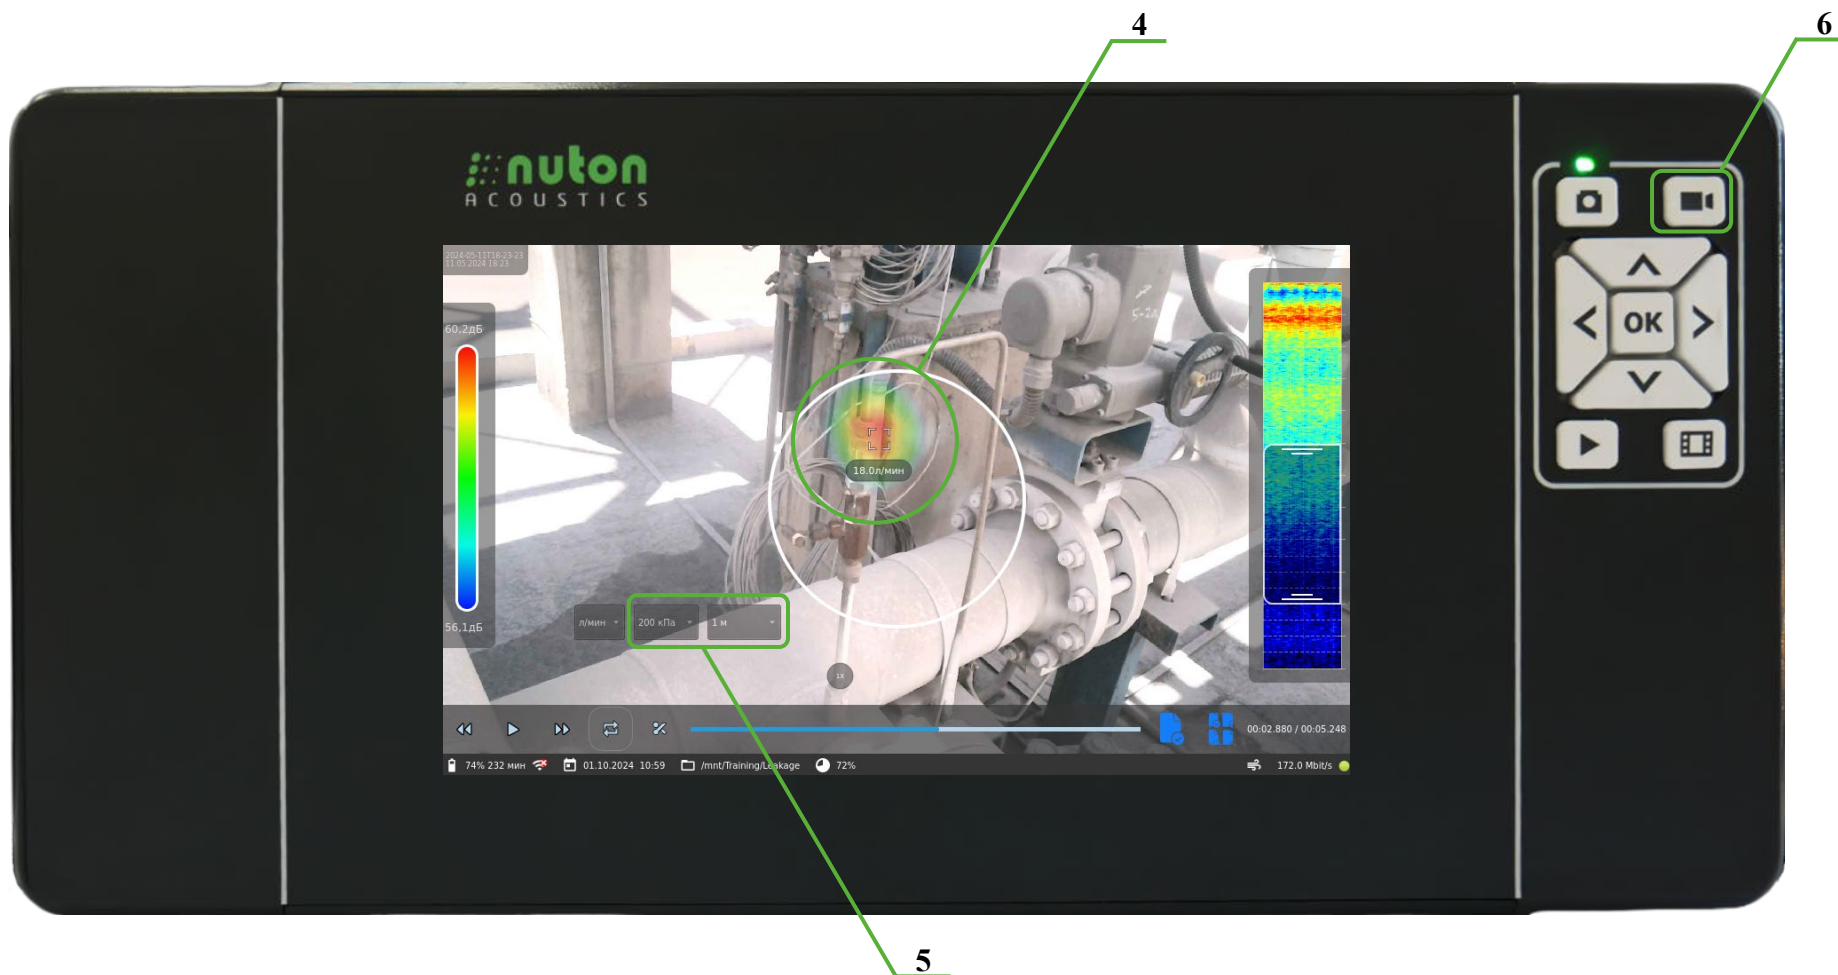


В левом верхнем углу будет отображаться таймер записи (7). Через 5 секунд нажмите кнопку записи еще раз  (8). Введите название файла-контейнера (оно будет использоваться в отчете) и нажмите кнопку  (9)

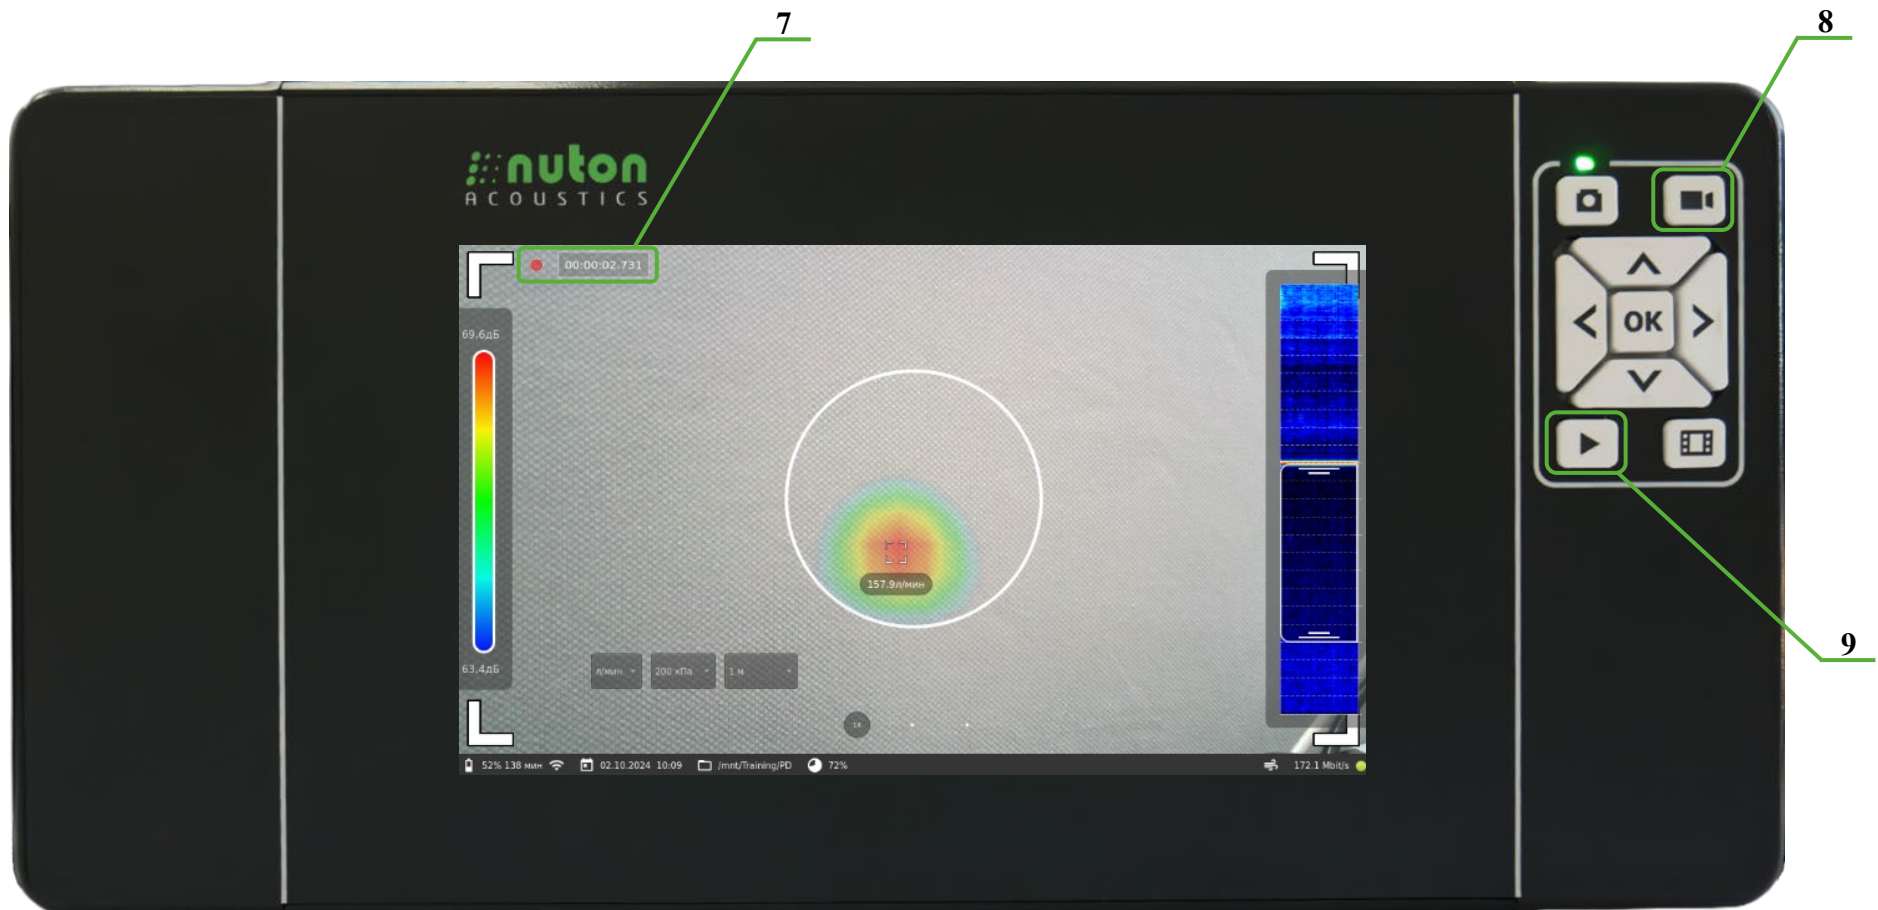


На экране появится миниатюра записанного контейнера (10) и пока она отображается нажмите кнопку **OK** (11). Откроется только что записанный файл-контейнер. Нажмите еще раз кнопку **OK** (11)

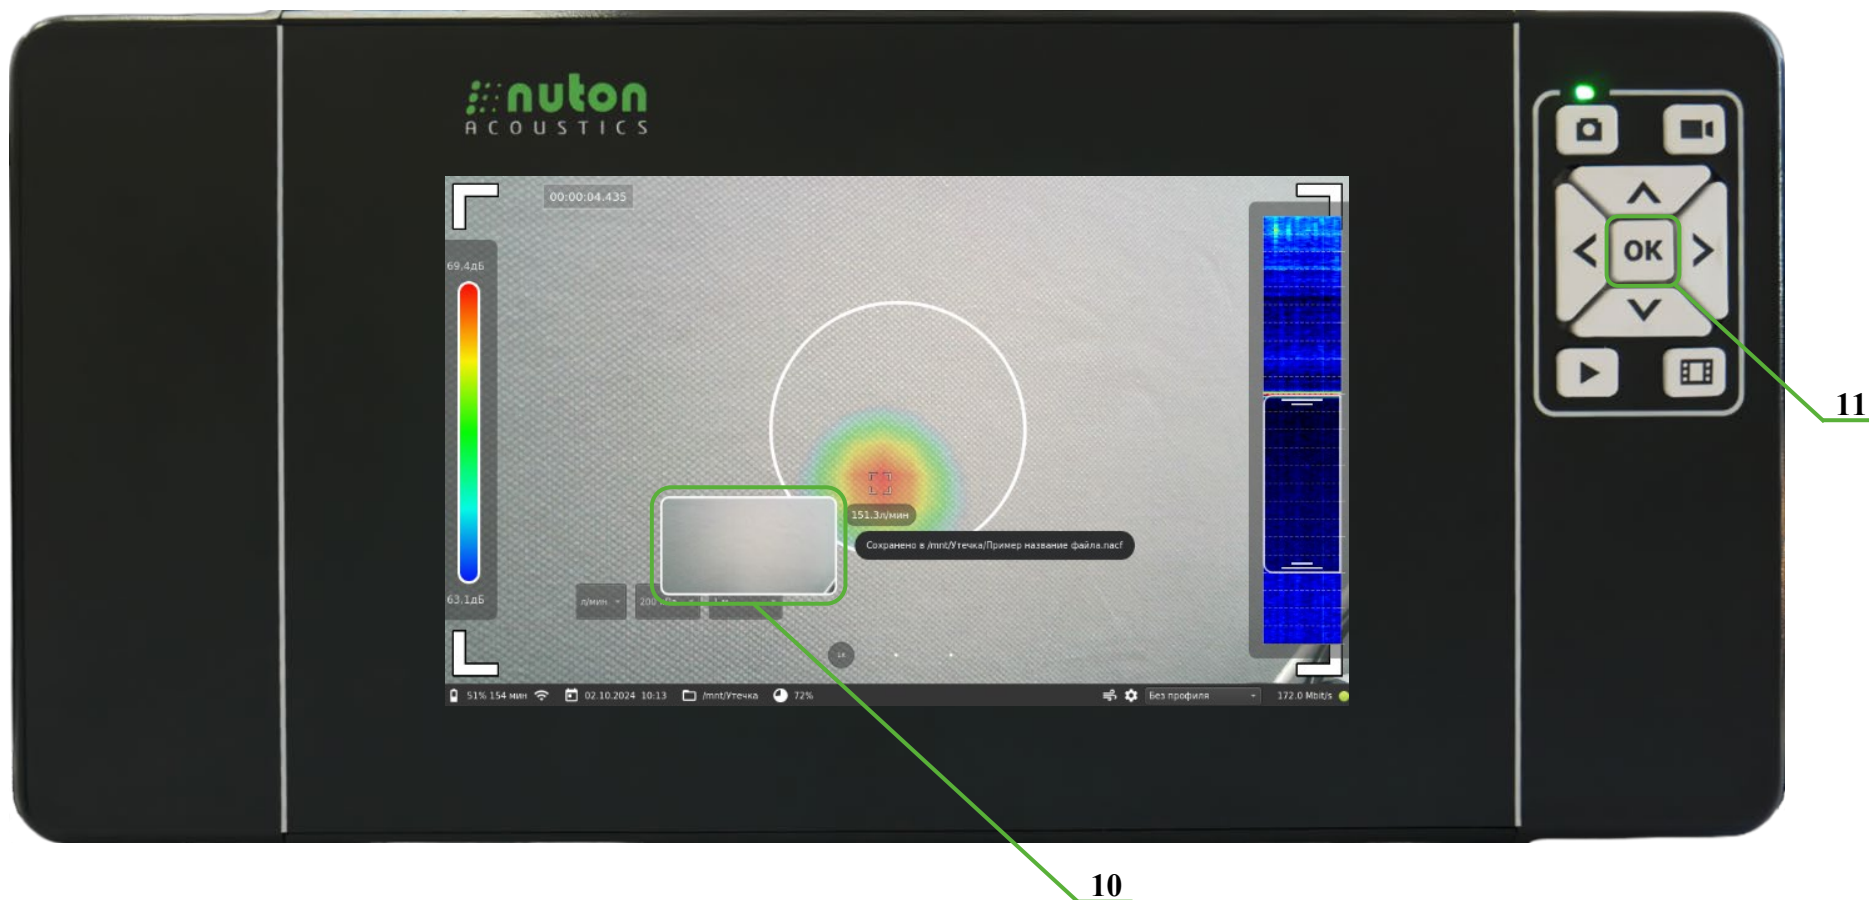

Откроется меню добавления инцидента, где автоматически добавятся следующие пункты, которые будут использованы при создании отчета (12): узел – берется из названия папки, в которую записан файл-контейнер, уровень звукового давления утечки, диапазон частот в котором была обнаружена утечка, давление в системе, расстояние до утечки и скорость утечки. Нажмите кнопку **OK** (13), для сохранения инцидента. После того как инцидент сохранился нажмите кнопку  (14) для возвращения просмотра в реальном времени

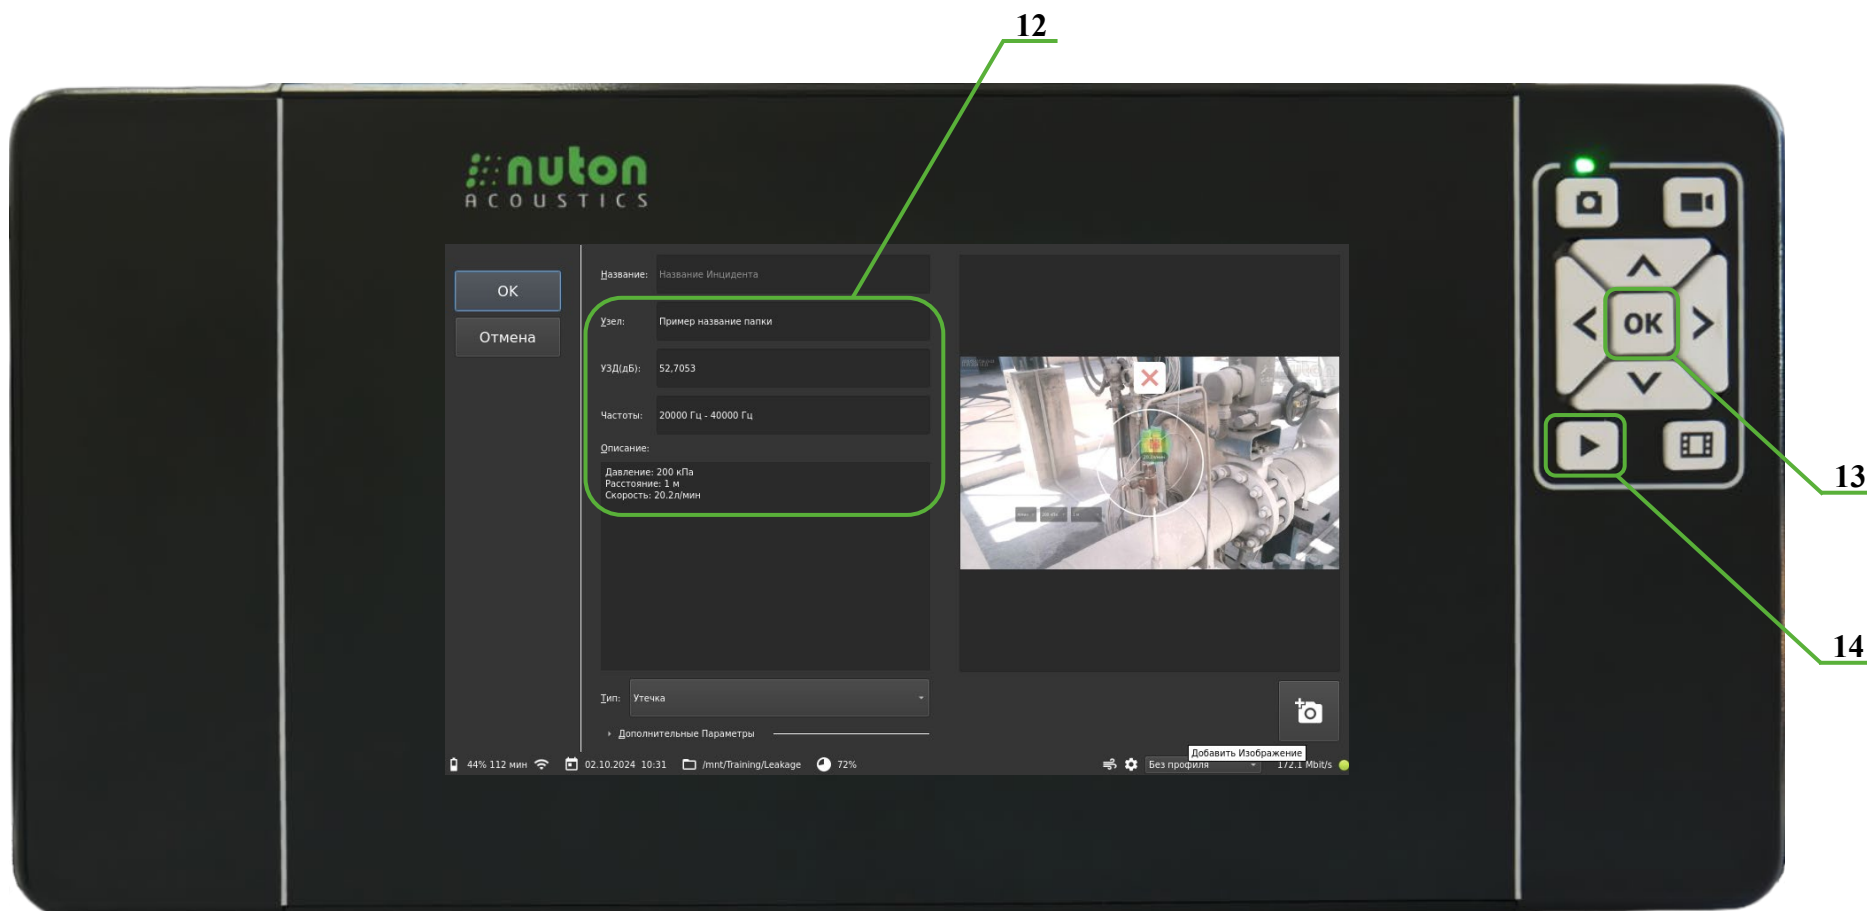


Продолжайте обследование, записывайте файлы-контейнеры и сохраняйте в них инциденты как описано выше пока не закончится маршрут обхода. По окончании обхода в папке будут сохранены файлы-контейнеры с цифрой один в правом верхнем углу (15) означающей, что в нем сохранен инцидент и эти файлы-контейнеры можно использовать для создания отчета.

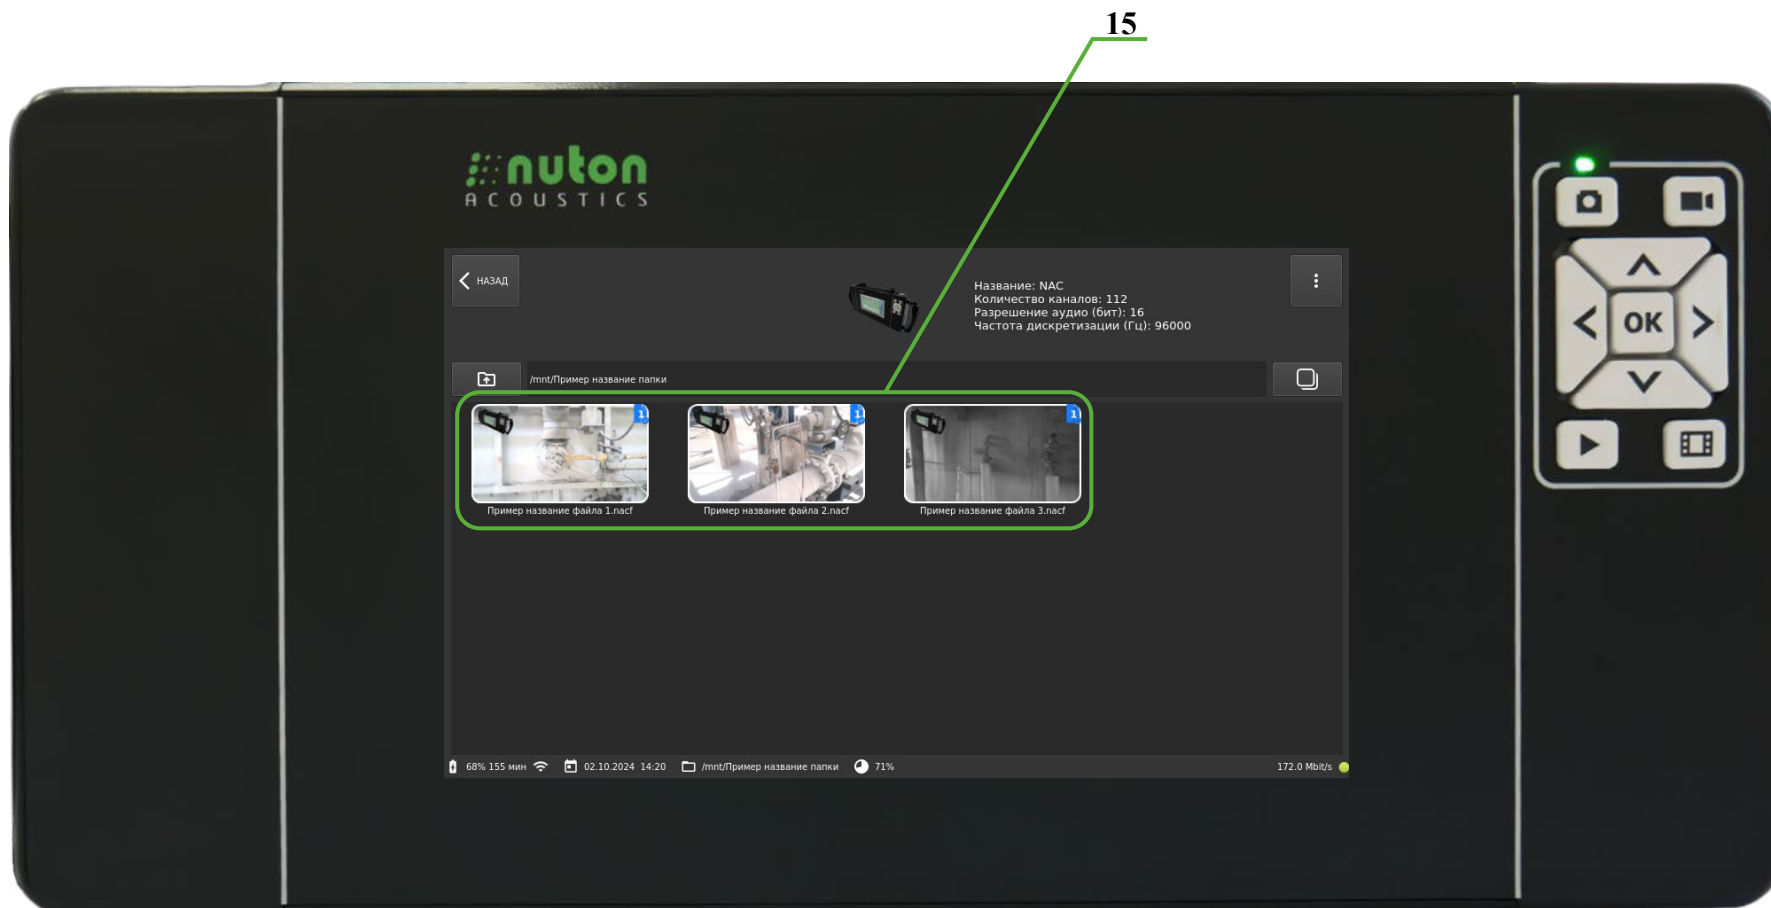


Создание отчета по результатам обследования в режиме «Утечка»

Скопируйте сохраненные файлы-контейнеры, которые были сделаны на обследовании на компьютер с установленным программным обеспечением (ПО) Aura SVS. Запустите ПО Aura SVS и меню Файл (1) выберите пункт Создать Отчёт (2)

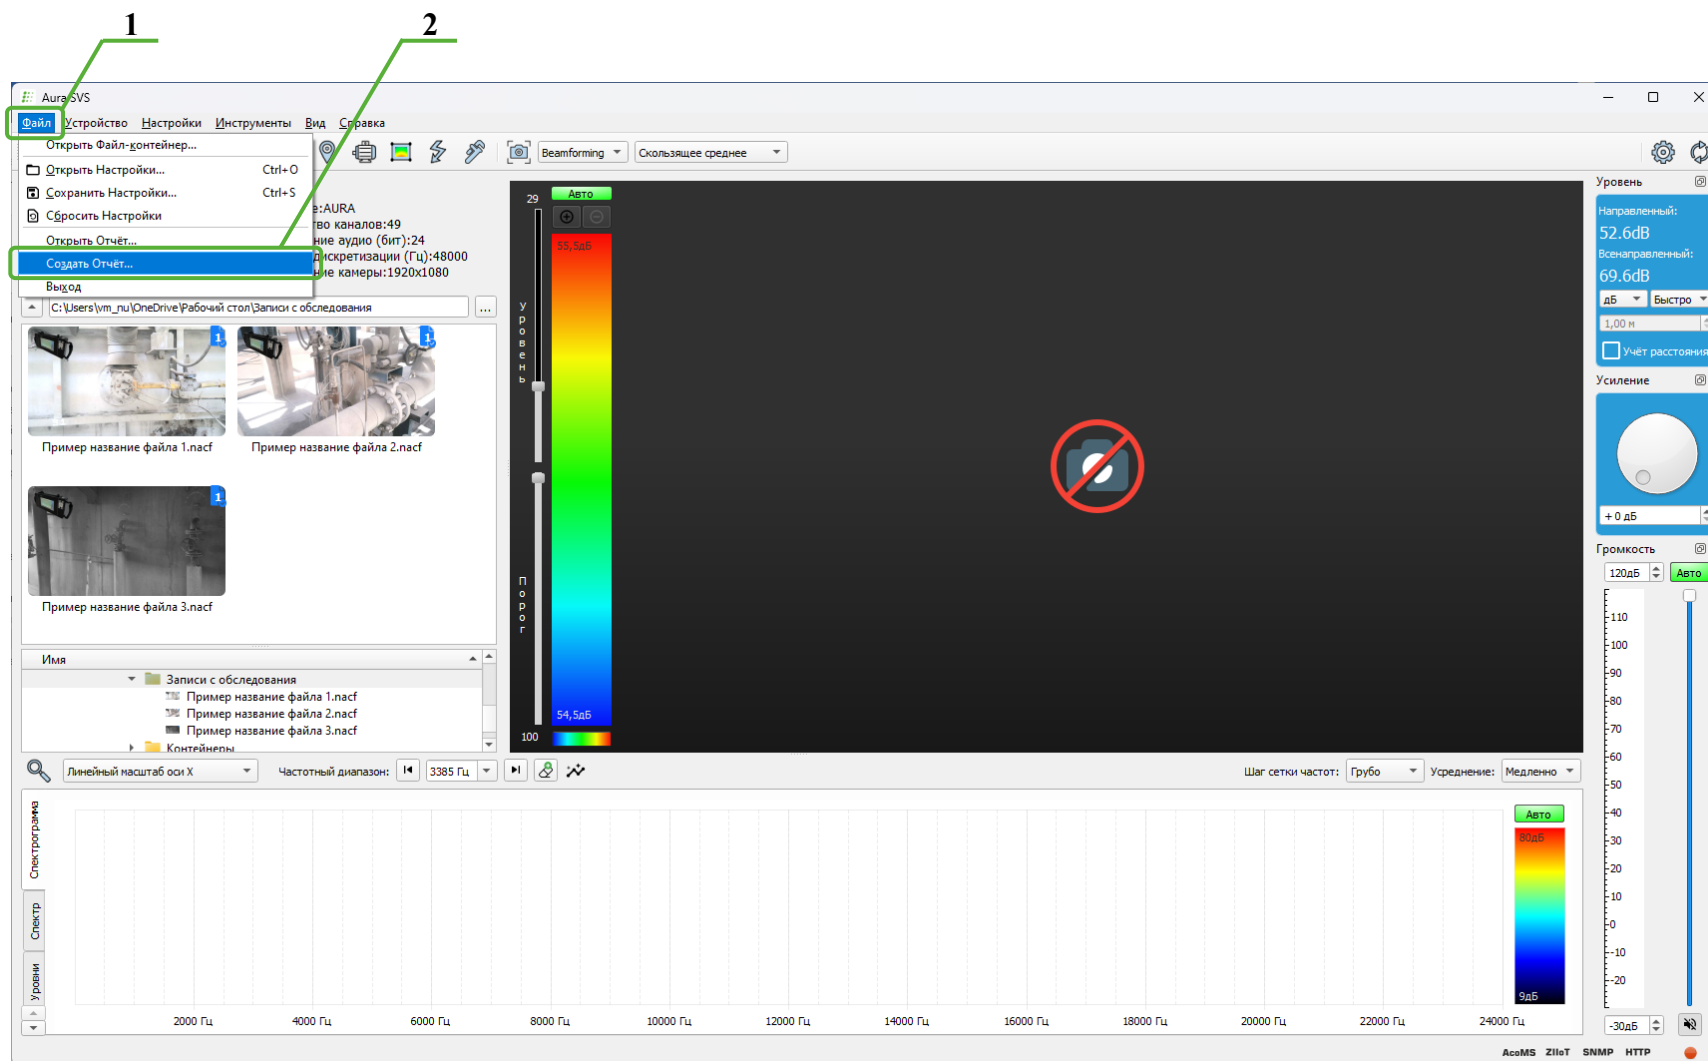

Откроется мастер создания отчетов. Выберите папку (3) с файлами-контейнерами, которые были сделаны на обследовании и нажмите кнопку далее (4)

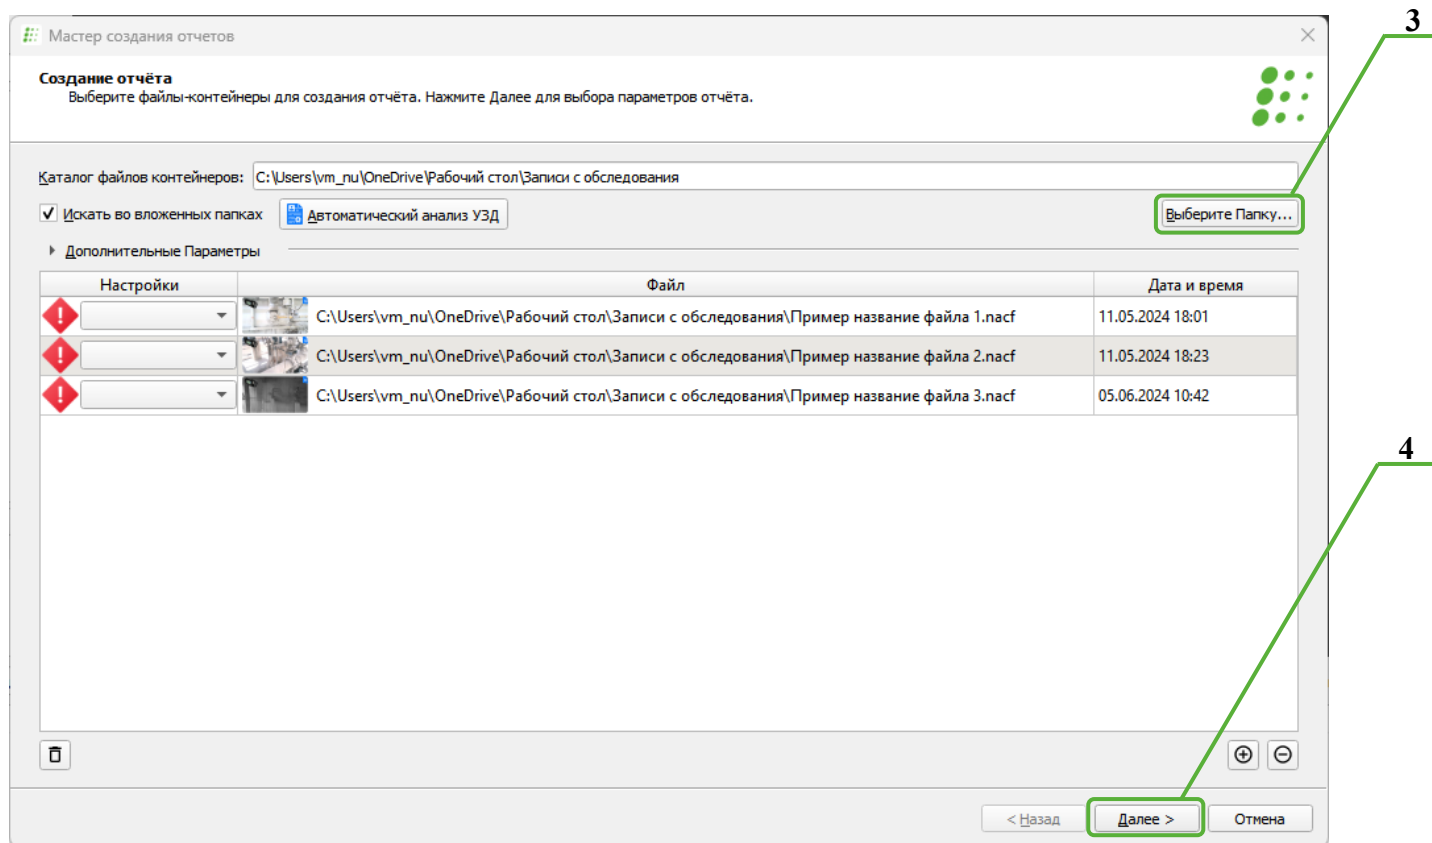

Откроется этап предпросмотра отчета, в котором нажмите кнопку завершить (5)

Мастер создания отчетов

Создание отчёта
Предпросмотр созданного отчёта. Нажмите Завершить, чтобы открыть окно редактора отчёта.


Дополнительные Параметры

Узел	Описание	Изображение
Пример название папки Пример название файла 1	Тип: Утечка Частотный диапазон: 20000 Гц - 40000 Гц Приоритет: Средний УЗД: 43.254 дБ Давление: 200 кПа Расстояние: 2 м Скорость: 5.2л/мин	
Пример название папки Пример название файла 2	Тип: Утечка Частотный диапазон: 20000 Гц - 40000 Гц Приоритет: Средний УЗД: 46.7783 дБ Давление: 400 кПа Расстояние: 1 м Скорость: 10.0л/мин	
Узел	Описание	Изображение
Пример название папки	Тип: Утечка Частотный диапазон: 20000 Гц - 40000 Гц	

Экспорт в Excel < Назад **Завершить** Отмена

5

Откроется редактор отчета, в котором введите наименование объекта и места обследования (6) и нажмите кнопку экспортировать в pdf (7) и сохраните файл

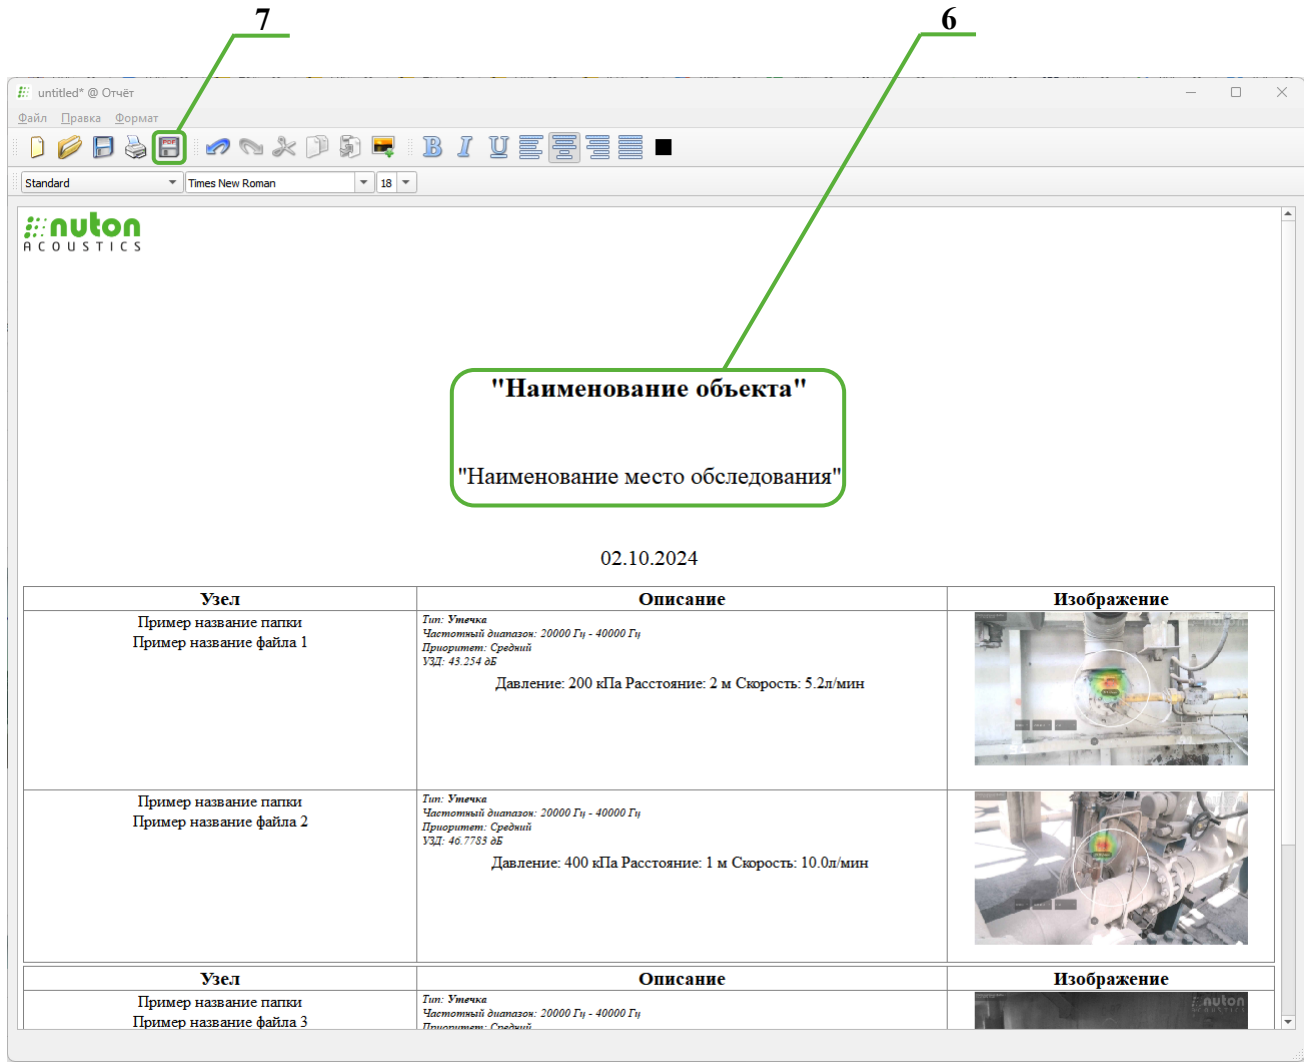

В результате будет сформирован отчет в формате pdf со всеми обнаруженными утечками по результатам обследования

Узел	Описание	Изображение
Пример название папки Пример название файла 1	Тип: <i>Утечка</i> Частотный диапазон: 20000 Гц - 40000 Гц Приоритет: Средний УЗД: 43.254 дБ Давление: 200 кПа Расстояние: 2 м Скорость: 5.2л/мин	
Пример название папки Пример название файла 2	Тип: <i>Утечка</i> Частотный диапазон: 20000 Гц - 40000 Гц Приоритет: Средний УЗД: 46.7783 дБ Давление: 400 кПа Расстояние: 1 м Скорость: 10.0л/мин	